


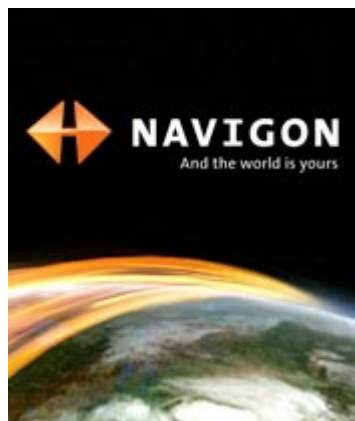

Manuale d'istruzioni
NAVIGON 7100 | 7110
Italiano

Febbraio 2008



Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato su ruote, significa che il prodotto all'interno della comunità europea è soggetto a raccolta differenziata. Questo vale per il prodotto stesso ed anche per tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. È vietato eliminare questo prodotto tramite la spazzatura di casa non differenziata.

Contatto

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
20251 Amburgo - Germania

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti in questo manuale possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata con sistemi di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, sia elettronico, meccanico, fotografico o altro, senza il preventivo permesso scritto della ditta NAVIGON AG. Tutti i dati tecnici e i disegni sono protetti dalla legge per i diritti d'autore.

© 2008, NAVIGON AG

Tutti i diritti riservati.

Sommario

1	Introduzione	6
1.1	Informazioni sul manuale	6
1.1.1	Convenzioni	6
1.1.2	Simboli	6
1.2	Indicazioni legali	6
1.2.1	Garanzia	6
1.2.2	Marchi depositati	6
1.3	Domande sul prodotto	7
2	Prima di iniziare	7
2.1	Contenuto del pacchetto	7
2.2	Descrizione del NAVIGON 7100 7110	8
2.3	Mettere in funzione il NAVIGON 7100 7110	9
2.3.1	Caricare l'accumulatore	9
2.3.2	Inserire una memory-card	9
2.3.3	Mettere in funzione il sistema di navigazione	10
2.4	Navigazione con il GPS	11
2.5	Importanti indicazioni di sicurezza	11
2.5.1	Indicazioni di sicurezza per la navigazione	11
2.5.2	Indicazioni di sicurezza per il dispositivo di navigazione	12
2.5.3	Indicazioni di sicurezza per il montaggio in auto	13
3	Uso del software di navigazione	14
3.1	Volume	14
3.2	Informazioni	14
3.3	Tastiera software	16
3.4	Liste	16
3.5	Opzioni	17
3.6	Menu	17
4	Protezione password	17
4.1	Attivare la protezione con password	17
4.2	Cambiare password	18
4.3	Disattivare la protezione con password	18
4.4	Accendere il NAVIGON 7100 7110	18
4.4.1	Dimenticato password?	18
5	Navigazione	19
5.1	Avviare il NAVIGON 7100 7110	19

5.1.1	Inizializzazione del ricevitore GPS	20
5.2	Inserire una nuova destinazione	20
5.2.1	Inserire il paese di destinazione	21
5.2.2	Indirizzo di destinazione	21
5.2.3	Destinazione speciale.....	22
5.2.4	Destinazioni speciali nell'accesso rapido.....	24
5.2.5	Informazioni sulla destinazione	25
5.3	Scegliere una destinazione fra quelle salvate	26
5.3.1	Destinazioni recenti	26
5.3.2	Favorite.....	26
5.4	Navigare verso casa.....	27
5.5	Comando vocale	27
5.6	Scegliere una destinazione dalla mappa.....	27
5.7	Avviare la navigazione	28
6	Amministrazione delle destinazioni	29
6.1	Salvare una destinazione	29
6.2	Scegliere una destinazione come indirizzo di casa.....	30
6.3	Creare un comando vocale	30
7	Tragitto con tappe.....	30
7.1	Pianificazione di un tragitto	31
7.1.1	Indicare il punto di partenza	31
7.1.2	Inserire delle tappe	32
7.1.3	Modificare le tappe.	32
7.2	Amministrare i tragitti.....	32
7.2.1	Salvare un tragitto	33
7.2.2	Caricare un tragitto	33
7.3	Navigazione.....	33
7.3.1	Calcolare e visualizzare un tragitto.....	33
7.3.2	Simulare il tragitto	34
7.3.3	Avviare la navigazione.....	34
8	Opzioni.....	35
9	Usare la mappa	37
9.1	Materiale cartografico.....	37
9.2	Mappa nel modo Anteprima del tragitto	38
9.3	Mappa nel modo Navigazione.....	39
9.4	Reality View.....	41
9.5	Mappa nel modo Cerca destinazione.....	42
9.5.1	Uso del modo Cerca destinazione.....	43

10	Funzioni utili.....	44
10.1	Stato GPS, salvare la posizione attuale	44
10.2	Descrizione del tragitto.....	45
10.2.1	Bloccare tratti di tragitto.....	45
10.2.2	Eliminare i blocchi ed utilizzare il tragitto originario	46
10.3	TMC (Indicazioni sul traffico).....	46
10.3.1	Visualizzare le segnalazioni sul traffico	46
10.3.2	Impostazioni TMC.....	46
10.4	Diario di bordo	47
11	Configurare il NAVIGON 7100 7110	48
12	Viva voce	49
12.1	Aprire e chiudere il modulo viva voce.....	49
12.2	Bluetooth Manager	50
12.3	Collegamento con un telefono cellulare	50
12.3.1	Accoppiare un telefono cellulare	51
12.3.2	Collegamento con un telefono cellulare	51
12.4	Rispondere ad una telefonata	52
12.5	Telefonare	52
12.5.1	Comporre un numero	53
12.5.2	Chiamare una delle ultime persone chiamate	53
12.5.3	Comporre sul cellulare.....	54
12.6	Durante una conversazione	54
12.6.1	Regolare il volume.....	54
12.6.2	Attivare il mute del microfono	54
12.6.3	Passare la chiamata al telefonino.....	55
12.6.4	Prendere una chiamata dal telefonino	55
12.6.5	Inserire delle cifre	55
12.6.6	Portare in primo piano il software di navigazione	55
12.6.7	Chiudere la telefonata	56
12.7	Problemi con il viva voce.....	56
13	Appendice	58
13.1	Dati tecnici.....	58
13.2	Dichiarazione di conformità	59
14	Indice analitico	60

1 Introduzione

1.1 Informazioni sul manuale

1.1.1 Convenzioni

Per garantire una migliore leggibilità e chiarezza vengono usati nel manuale i seguenti tipi di scrittura:

Grassetto e corsivo: Nomi propri, di ditte e marchi depositati.

MAIUSCOLO: Nomi di finestre e finestre di dialogo.

Grassetto: Evidenzia parti importanti del testo.

Sottolineato: Nomi di tasti, caselle ed altri elementi dell'interfaccia utente.

1.1.2 Simboli

I seguenti simboli indicano particolari parti del testo:



Suggerimenti ed indicazioni che facilitano l'uso del software



Approfondimenti e chiarimenti



Indicazioni di pericolo

1.2 Indicazioni legali

1.2.1 Garanzia

Il contenuto della documentazione e del software possono essere cambiati senza preavviso. La NAVIGON AG declina ogni responsabilità per l'esattezza del contenuto del manuale e per danni che si verifichino dal suo utilizzo.

Ringraziamo chiunque segnali errori o dia suggerimenti per il miglioramento dei nostri prodotti, permettendoci di offrire ai nostri clienti prodotti sempre più soddisfacenti.

1.2.2 Marchi depositati

Tutti i marchi depositati e di fabbrica nominati in questo manuale sottostanno, senza limitazioni, alle norme internazionali per i marchi depositati e appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i marchi, nomi

commerciali o d'aziende nominati in questo manuale sono o possono essere marchi registrati o nomi commerciali e quindi di proprietà di un'azienda. Tutti i diritti, che non sono esplicitamente concordati, sono riservati.

In caso di mancanza del rispettivo contrassegno per i nomi commerciali e per i marchi nominati in questo manuale non si deve presupporre che i marchi non siano depositati o liberi da diritti di terzi.

- ▶ Windows e ActiveSync sono marchi della Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON è un marchio depositato della NAVIGON AG.

1.3 Domande sul prodotto

Avete domande sul vostro prodotto? Visitate il nostro sito internet www.navigon.com e cliccate su "Support". Troverete un'area con le domande ricorrenti (Centro FAQ) e scoprirete come contattarci telefonicamente o tramite e-mail.


2 Prima di iniziare

2.1 Contenuto del pacchetto

Si prega di controllare la completezza del prodotto fornito. Avvisateci **entro 14 giorni dalla data d'acquisto** nel caso il prodotto non sia completo. Nel prodotto che avete acquistato sono contenuti:

- ▶ Dispositivo di navigazione **NAVIGON 7100 | 7110**
- ▶ Supporto per auto
- ▶ Cavo d'alimentazione per auto (trasformatore da 12V con spinotto per accendisigari)
- ▶ trasformatore
- ▶ cavo USB
- ▶ memory-card SD con software e mappe per la navigazione
- ▶ manuale
- ▶ CD con manuali (PDF; anche in lingue non disponibili nella versione stampata)
- ▶ Custodia in stoffa

2.2 Descrizione del NAVIGON 7100 | 7110

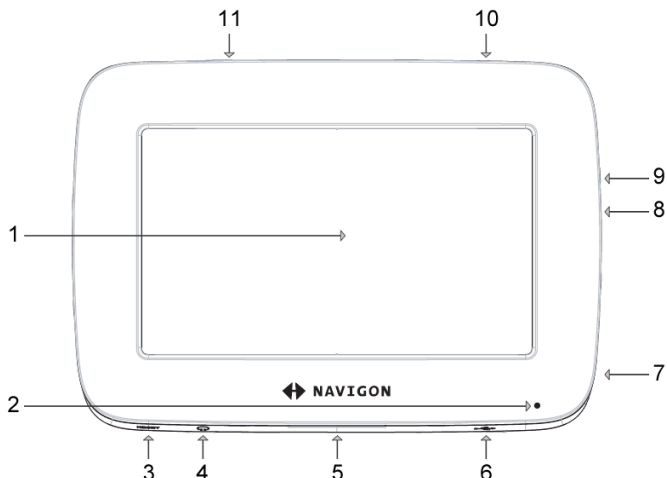

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | | Touchscreen |
| 2 | | Microfono |
| 3 | RESET | Reset |
| 4 |  /TMC | Presse per le cuffie (anche presa per l'antenna TMC) |
| 5 | | LED |
| 6 |  | presa Mini-USB per cavo USB / trasformatore / cavo auto |
| 7 | | Pennino |
| 8 | . | Mostra mappa |
| 9 |  | On/Off/Standby |
| 10 |  | Slot per memory-card SD |
| 11 |  | Presse per antenna GPS esterna |

2.3 Mettere in funzione il NAVIGON 7100 | 7110

2.3.1 Caricare l'accumulatore

Togliendo il dispositivo di navigazione dalla scatola l'accumulatore potrebbe non essere completamente carico. Si consiglia quindi di caricare completamente l'accumulatore prima del primo utilizzo.

- ▶ Spingete la spina-adattatore fornita nell'innesto del trasformatore fino ad incastrarla.
- ▶ Collegate l'alimentatore al dispositivo di navigazione ed ad una presa di corrente.

Durante il caricamento il LED del **NAVIGON 7100 | 7110** s'illumina in arancione.


Quando il **NAVIGON 7100 | 7110** è completamente carico il LED s'illuminerà in verde.



Attenzione: Il tempo di caricamento di un accumulatore completamente scarico è di circa 4-5 ore.

L'autonomia d'uso con accumulatore completamente carico è di circa 4 ore.

2.3.2 Inserire una memory-card

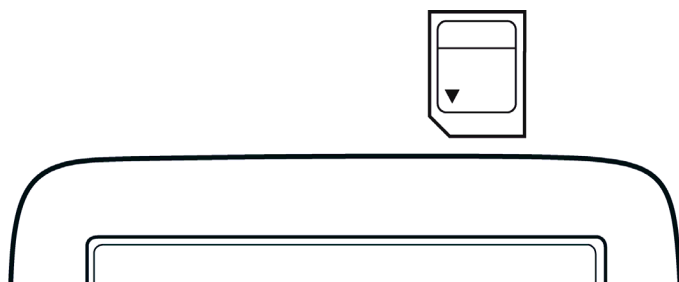

- ▶ Inserite la memory-card fornita nel dispositivo (vedi figura). Spingetela nel dispositivo fino a farla innestare.

Estrarre una memory-card


1. Spegnete il dispositivo per la navigazione premendo il tasto  (*On/Off/Standby*) per almeno 6 secondi.
2. Premete leggermente la memory-card nel dispositivo fino ad eliminare il blocco.

2.3.3 Mettere in funzione il sistema di navigazione



Importante! Osservate assolutamente tutte le indicazioni di sicurezza del capitolo "Importanti indicazioni di sicurezza" a pagina 11.

Fissare il supporto

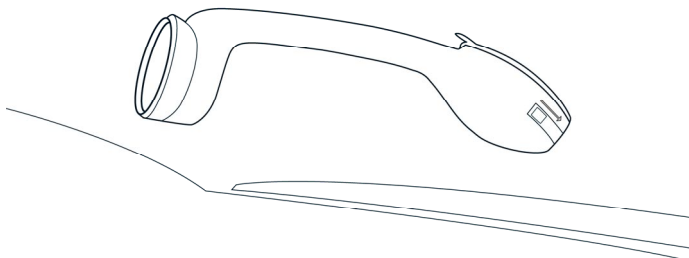

1. Pulite l'area del lunotto sulla quale volete applicare il supporto. Questa deve essere asciutta ed esente da sporco e grasso.
2. Mettete il supporto orizzontalmente con la ventosa che poggia sulla superficie del lunotto.
3. Premete verso il basso la leva della ventosa.

Fissare il dispositivo di navigazione al supporto

Il dispositivo di navigazione viene fissato al supporto con un innesto a baionetta. Questo collegamento è simile a quello di fissaggio di un obiettivo intercambiabile di una macchina fotografica o del coperchio di una pentola a pressione.

1. Appoggiate il dispositivo di navigazione alla baionetta in modo tale che i dentelli della baionetta siano in corrispondenza delle sedi del supporto. Per farlo deve essere ruotato di circa 45° verso sinistra.
2. Ruotate il dispositivo di navigazione in senso orario fino a che il fissaggio a baionetta s'innesta.
3. Orientate il dispositivo di navigazione in modo tale da poterlo vedere bene.

Alimentare con cerrente il dispositivo di navigazione

Assieme al **NAVIGON 7100 | 7110** viene fornito anche un cavo d'alimentazione per l'auto con il quale è possibile collegare il dispositivo di navigazione all'accendisigari dell'auto alimentando così il dispositivo.

Il cavo per auto viene collegato alla presa mini-USB  sulla parte inferiore del **NAVIGON 7100 | 7110**.



Importante! Il cavo per auto può essere collegato solamente a prese per accendisigari con una tensione pari a 12V.

Collegamento dell'antenna TMC

Il **NAVIGON 7100 | 7110** dispone di un ricevitore TMC integrato. Per aumentarne la resa si dovrebbe collegare l'antenna TMC fornita.

1. Collegate l'antenna TMC alla presa delle cuffie  /TMC sul lato inferiore del **NAVIGON 7100 | 7110**.
2. Fissate l'antenna per mezzo delle ventose al lunotto.

2.4 Navigazione con il GPS

Il GPS si basa su 24 satelliti in orbita intorno alla terra che trasmettono continuamente la loro posizione e il loro orario. Il ricevitore GPS riceve questi dati di posizione ed orario dai diversi satelliti e calcola quindi la propria posizione geografica.

Per una determinazione della posizione sufficientemente esatta è necessaria la ricezione di almeno tre satelliti. Con la ricezione di 4 o più satelliti può essere determinata anche l'altezza sul livello del mare. La determinazione della posizione avviene con una precisione di 3 metri.

Una volta che il sistema di navigazione ha determinato la vostra posizione, questa può essere utilizzata come punto di partenza per il calcolo di un tragitto.

Le mappe del vostro dispositivo di navigazione contengono le coordinate geografiche di tutte le destinazioni speciali, le vie e le città memorizzate. Il dispositivo per la navigazione è quindi in grado di calcolare un percorso da una posizione di partenza ad una destinazione.

Il calcolo della posizione attuale e la sua rappresentazione sulla mappa avvengono una volta al secondo. In questo modo potete seguire sulla mappa il vostro spostamento.

2.5 Importanti indicazioni di sicurezza

Vi preghiamo, nel vostro interesse, di leggere attentamente le seguenti avvertenze e indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il sistema di navigazione.

2.5.1 Indicazioni di sicurezza per la navigazione

L'utilizzo del sistema di navigazione avviene a proprio rischio.



Importante! Non programmare o regolare il sistema di navigazione durante la guida per proteggere se stessi e gli altri da eventuali incidenti!



Importante! Guardate il display solamente se siete in una situazione sicura!



Importante! La segnaletica ed il tracciato stradale hanno una priorità maggiore rispetto alle indicazioni date dal sistema di navigazione.



Importante! Seguite le indicazioni del sistema di navigazione solo se queste non contraddicono la segnaletica e le norme stradali e la situazione lo permette! Il sistema di navigazione vi condurrà fino a destinazione anche se doveste essere costretti a deviare dal percorso indicato.



Importante! Controllate sempre prima di partire che il supporto si fissato bene ed in posizione corretta.



Attenzione: Se non doveste capire le indicazioni vocali del sistema di navigazione e doveste essere incerti sulla direzione, potete seguire, per un rapido orientamento, le indicazioni del display.

2.5.2 Indicazioni di sicurezza per il dispositivo di navigazione



Importante! Proteggete il dispositivo dall'umidità dato che non è impermeabile e neanche resistente all'acqua.



Importante! Togliete lo spinotto d'alimentazione del ricevitore GPS quando si abbandona il veicolo, dato che il ricevitore GPS consuma continuamente corrente e la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi.



Importante! Non aprite in nessun caso la carcassa del dispositivo.



Importante! Non esponete il dispositivo di navigazione a forti fonti di calore o freddo eccessivo. Ne potrebbe essere danneggiato o essere compromessa la sua funzionalità.



Importante! Utilizzate solamente l'alimentatore fornito oppure un alimentatore approvato dal produttore per questo dispositivo di navigazione.

Collegate l'alimentatore ad una fonte di corrente adeguata. La tensione necessaria è indicata sull'alimentatore e/o sulla scatola.



Attenzione: Non piegare o pizzicare il cavo del ricevitore GPS, e fare attenzione che non venga urtato da oggetti con spigoli vivi che potrebbero danneggiarlo.



Attenzione: Per la pulizia del dispositivo utilizzate solamente un panno inumidito.



Attenzione: Per disinserire lo spinotto non tirare il cavo perché potrebbe essere danneggiato.



Attenzione: Per il trasporto del dispositivo di navigazione utilizzate l'apposita custodia di stoffa per proteggere il touchscreen da graffi.



Attenzione: Effettuate un backup dei dati contenuti nella memory-card fornitavi. Potete farlo comodamente usando il software **NAVIGON Fresh** che potete scaricare gratuitamente dal sito internet www.navigon.com.



Attenzione: La memory-card deve rimanere inserita nel dispositivo durante l'uso del sistema di navigazione.



Attenzione: Utilizzate solamente memory-card SD oppure MMC attenzione a non danneggiare o sporcare i contatti della memory-card.

2.5.3 Indicazioni di sicurezza per il montaggio in auto



Importante! Fissate il supporto e l'antenna TMC in modo tale da non compromettere la visuale del conducente.



Importante! Non fissate il supporto nel raggio d'azione degli airbag.



Importante! Durante il montaggio del supporto assicuratevi che questo non rappresenti un pericolo neanche in caso d'incidente.



Importante! Non posizionate il cavo nelle dirette vicinanze di dispositivi rilevanti per la sicurezza e della rete di alimentazione.



Importante! Dopo l'installazione controllate tutte le apparecchiature rilevanti per la sicurezza all'interno del veicolo.



Importante! Il cavo per auto può essere collegato solamente a prese per accendisigari con una tensione pari a 12V.

3 Uso del software di navigazione

3.1 Volume

Il volume delle indicazioni di guida del può essere modificato durante la navigazione.

Avete avviato un navigazione. La mappa è aperta nel modo **Navigazione** oppure nel modo **Cerca destinazione**.

1. Premete il tasto  Volume.

Il regolatore del volume si aprirà. Questo contiene tre tasti per la regolazione del volume:



Alza il volume.



Abbassa il volume.



Audio

on/off.

2. Premete nuovamente il tasto  Volume.

Il regolatore del volume si chiuderà.

3.2 Informazioni

Sul lato superiore del display si trovano diversi simboli che indicano diverse informazioni.

GPS

Il simbolo GPS può indicare i seguenti stati di ricezione del GPS:

Nessun GPS: Il ricevitore GPS incorporato non è pronto. Se questo problema dovesse persistere si prega di contattare il centro di assistenza.



Nessun segnale: Vengono ricevuti i dati da meno di tre satelliti. La posizione non può essere determinata.



GPS pronto: Ricezione dei dati da almeno tre satelliti. La posizione può essere determinata.



Per informazioni dettagliate sullo stato del GPS si veda il capitolo "Stato GPS" a pagina 44.

Energia

Il simbolo Energia può indicare i seguenti stati dell'accumulatore interno:



Il dispositivo è alimentato esternamente. La batteria viene ricaricata.



Il dispositivo è alimentato dalla batteria interna. La batteria è sufficientemente carica.



Il dispositivo è alimentato dalla batteria interna. Lo stato di carica della batteria è basso.

Direzione

Il simbolo Direzione indica in quale direzione vi state muovendo. Può indicare una delle seguenti direzioni: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO.

TMC (Indicazioni sul traffico)

Nel **NAVIGON 7100 | 7110** è integrato un ricevitore TMC che fornisce al sistema di navigazione le attuali informazioni sul traffico. In caso di necessità il tragitto può essere modificato automaticamente, ad esempio per evitare una coda.



Attenzione: Questa funzione può essere utilizzata solamente se nel paese in cui si sta viaggiando vengono trasmesse segnalazioni riguardanti il traffico tramite TMC. Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Il simbolo TMC può indicare i seguenti stati della ricezione del TMC:

Senza simbolo: Non è stato connesso nessun ricevitore TMC oppure il ricevitore TMC connesso, o incorporato, non è pronto alla ricezione.



Ricerca trasmettente: Il ricevitore TMC è pronto ma non trova alcuna stazione che trasmetta segnali TMC.



TMC pronto: Le indicazioni sul traffico possono essere ricevute.



Per una descrizione approfondita della funzionalità TMC si veda il capitolo "TMC (Indicazioni sul traffico)" a pagina 46.

Bluetooth

Il **NAVIGON 7100 | 7110** dispone di un modulo viva voce integrato. Questo può essere utilizzato anche come modulo viva voce Bluetooth per un telefono cellulare.

Il simbolo Bluetooth può indicare i seguenti stati del modulo viva voce:



Nessun Bluetooth: Bluetooth disattivato:



Collegato: Il **NAVIGON 7100 | 7110** è collegato con un altro dispositivo.



Non collegato: Il **NAVIGON 7100 | 7110** non è collegato ad un dispositivo. Bluetooth attivo.

3.3 Tastiera software

Nel momento in cui sia necessario inserire dei caratteri, apparirà sullo schermo una tastiera software.

Per l'inserimento dei dati tramite tastiera software è possibile utilizzare le dita. Possono essere inserite solamente lettere maiuscole.

Per l'inserimento del nome di strade o località, non è necessario usare caratteri particolari o diresis. Il sistema di navigazione completerà questi simboli per voi automaticamente. Per cercare la città "Würzburg", ad esempio, si digiti semplicemente "WURZBURG". I caratteri particolari possono comunque essere utili per assegnare i nomi ai tragitti o alle tappe che si vogliono salvare.

Tasti speciali



inserisce uno spazio vuoto.




cancella il carattere che precede il cursore.



apre la tastiera numerica.



apre la tastiera alfabetica.



apre la tastiera dei simboli. Appena verrà inserito un simbolo comparirà nuovamente la tastiera alfabetica.

3.4 Liste

Spesso compaiono delle liste dalle quali è possibile scegliere una voce. Questo avviene, ad esempio, inserendo il nome di una città.

Appena verrà inserita la prima lettera del nome, apparirà la città più grande del paese indicato il cui nome inizia con la lettera inserita.

Appena verrà inserita la seconda lettera del nome, apparirà una lista contenente i nomi di tutte le città che iniziano con le lettere inserite.

Inserendo altre lettere la lista cambierà tenendo conto delle lettere inserite e conterrà sempre e solamente delle voci che iniziano con le lettere inserite. Più lettere verranno inserite e più corta sarà la lista.

Con i tasti  Su e  Giù è possibile spostarsi all'interno della lista.

Per scegliere una voce dalla lista è sufficiente premere sulla stessa. Appena verrà scelta una voce la lista si chiuderà automaticamente.

3.5 Opzioni

In alcune finestre ci sono opzioni tramite le quali è possibile raggiungere altre funzioni.



Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili si veda il capitolo "Opzioni", a pagina 35.

3.6 Menu

Alcuni tasti contengono un menu che si apre toccandolo.

Selezionate una determinata voce di un menu per eseguire la funzione relativa.

Se volete chiudere un menu senza eseguire nessuna funzione, premete nuovamente il tasto con il quale avete aperto il menu.

4 Protezione password

Il dispositivo di navigazione può essere protetto, impostando una password, dall'accesso di non autorizzati.



Attenzione: La protezione con password sarà attiva solo dopo che il dispositivo di navigazione è stato spento completamente, cioè quando è stato premuto il tasto  (*On/Off/Standby*) per almeno 6 secondi.

4.1 Attivare la protezione con password

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Opzioni > Impostazioni > Opzioni > Protezione password.
La finestra **PROTEZIONE PASSWORD** si aprirà.
2. Inserite nella casella Nuova password una password.
3. Ripetete l'inserimento di questa password nella casella Confermare nuova password.

4. Premete il tasto Memorizzare password.



Attenzione: La password deve avere esattamente 4 cifre.

4.2 Cambiare password

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Opzioni > Impostazioni > Opzioni > Protezione password.
La finestra **PROTEZIONE PASSWORD** si aprirà.
 2. Inserire nella casella Vecchia password la password finora valida.
 3. Inserire nella casella Nuova password la nuova password.
 4. Ripetere l'inserimento della nuova password nella casella Confermare nuova password.
 5. Premete il tasto Cambiare password.
-



Attenzione: La nuova password deve avere esattamente 4 cifre.

4.3 Disattivare la protezione con password

La finestra **PROTEZIONE PASSWORD** è aperta.

1. Premete Opzioni > Disattivare protezione.
2. Inserire nella casella Inserire password la password fino ad ora valida.
3. Premete il tasto Disattivare protezione.

4.4 Accendere il NAVIGON 7100 | 7110

1. Premere il tasto  (On/Off/Standby) per circa 6 secondi.
Se la protezione della password era attiva, si aprirà la finestra **INSERIRE PASSWORD**.
2. Inserite la password.
3. Premete il tasto Continuare.

4.4.1 Dimenticato password?

Se avete dimenticato la password procedete nel seguente modo:

1. Premete il tasto  (Info).
2. Seguite le indicazioni riportate sul display.

5 Navigazione

L'utilizzo del sistema di navigazione avviene a proprio rischio.



Importante! Osservate assolutamente le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo "Importanti indicazioni di sicurezza", a pagina 11.

Ricezione GPS disturbata.

Se la ricezione del segnale GPS fosse disturbata la navigazione verrà interrotta. Il software per la navigazione rimarrà comunque aperto.

Appena riprenderà la ricezione del segnale GPS il sistema di navigazione riconoscerà eventuali cambiamenti di posizione e vi sarà possibile proseguire la navigazione. Potrete quindi proseguire la navigazione.

Raggiungimento della destinazione

Una volta raggiunta la destinazione inserita, riceverete un'indicazione relativa.

Sulla mappa verrà mostrata solamente la vostra posizione attuale (triangolo arancione).

5.1 Avviare il NAVIGON 7100 | 7110

1. Accendete il vostro dispositivo per la navigazione.

Ogni volta che il dispositivo di navigazione viene spento

completamente, cioè premendo il tasto  (*On/Off/Standby*) per almeno 6 secondi, comparirà dopo l'avvio del software il seguente avviso:

"Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida."

2. Una volta letto e capito completamente il testo premete il tasto OK.
3. Se non volete accettare il contenuto dell'avviso, premete il tasto Interrompere, e chiudete il software.

La **FINESTRA PRINCIPALE** si aprirà. Dalla **FINESTRA PRINCIPALE** è possibile accedere a tutte le funzioni del software di navigazione.

5.1.1 Inizializzazione del ricevitore GPS

Attenzione: L'inizializzazione del ricevitore GPS incorporato può richiedere fino a 20 minuti.



Per ogni accensione successiva del ricevitore, la ricezione comincerà entro un minuto.

Se il dispositivo per la navigazione non viene acceso per un lasso di tempo superiore ad una settimana, la prossima inizializzazione può durare fino a 10 minuti.

L'inizializzazione del ricevitore GPS comincerà al momento dell'accensione del dispositivo di navigazione.

Nell'angolo superiore destro del display vedrete il simbolo GPS. Appena i dati di almeno tre satelliti vengono ricevuti il simbolo passa a  **GPS pronto**.



Attenzione: Se il simbolo GPS dovesse passare allo stato **GPS pronto** in molto meno di 20 minuti, si prega di lasciare acceso per sicurezza il ricevitore almeno altri 15 minuti, in modo da garantirne un funzionamento sicuro.



Importante! Se avete collegato il dispositivo per la navigazione all'alimentazione dell'accendisigari, togliete la spina prima di lasciare parcheggiato il veicolo per un periodo di tempo prolungato.

Dato che il ricevitore GPS consuma continuamente corrente, la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi.

Aprire la finestra principale

La **FINESTRA PRINCIPALE** si apre avviando il sistema di navigazione.

Se fosse aperta un'altra finestra del software, premete il tasto



(Indietro). Vi troverete nuovamente nella finestra dalla quale siete arrivati.

Premete il tasto  (Indietro) più volte, fino a che la **FINESTRA PRINCIPALE** si aprirà.

5.2 Inserire una nuova destinazione

Nuove destinazioni per il **NAVIGON 7100 | 7110** sono tutte quelle destinazioni verso le quali non è ancora stata avviata una navigazione o che non avete salvato.

Qui potete inserire un indirizzo, scegliere una destinazione speciale oppure scegliere una destinazione dall'accesso rapido.

Inserendo per la prima volta una nuova destinazione si aprirà la lista **PAESI NELLA MAPPA**.

Scegliete il paese nel quale si trova la destinazione desiderata.

5.2.1 Inserire il paese di destinazione

Sopra l'angolo superiore destro della casella più in alto, nelle finestre **INDIRIZZO**, **DESTINAZIONE SPECIALE IN UNA CITTÀ** e **DESTINAZIONE SPECIALE DI RILEVANZA NAZIONALE**, si trova il tasto Paese. Questo indica il simbolo del paese dal quale momentaneamente si possono scegliere delle destinazioni per la navigazione.

Se la vostra destinazione si trovasse in un altro paese, proseguite nel seguente modo:

1. Premete il tasto Paese.
La lista **PAESI NELLA MAPPA** si aprirà.
2. Scegliete il paese nel quale si trova la destinazione desiderata.
La lista **PAESI NELLA MAPPA** si chiuderà nuovamente.
Sull'icona appare il simbolo del paese di destinazione.



Attenzione: Potete scegliere solamente paesi dei quali almeno una parte sia contenuta nella mappa momentaneamente attiva.

5.2.2 Indirizzo di destinazione

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Nuova destinazione > Inserire indirizzo.
Se volete inserire un indirizzo negli USA o in Canada (e avete scelto la mappa corrispondente) si aprirà il menu **SEQUENZA D'INPUT**.
- 1a Scegliete se preferite indicare prima la via e poi la città (Prima la via) oppure prima la città e poi la via (Prima la città).



Attenzione: La seguente descrizione considera il caso in cui sia stato scelto l'ordine d'inserimento dell'indirizzo Prima la città.

- La finestra **INDIRIZZO** si aprirà.
2. Inserite il nome oppure il codice d'avviamento postale della destinazione.
3. Inserite il nome della via di destinazione. Potete inserire anche il nome di un oggetto conosciuto, ad esempio "Stadio Olimpico" oppure "torre Eiffel".

4. Inserite il numero civico. Se il numero civico non vi è noto, oppure nel punto precedente avete inserito un oggetto, lasciate questa casella vuota.

Se il numero civico non vi è noto ma conoscete il nome di una strada laterale, premete sulla casella Laterale e inserite lì questo nome. Il sistema di navigazione calcolerà quindi il tragitto fino all'incrocio delle due strade indicate.

Attenzione: Non è necessario inserire tutti i dati di un indirizzo.



Inserendo solo il nome di una città, il sistema di navigazione calcolerà il tragitto fino al centro della stessa.

Inserendo solo il nome di una città e non la via e il numero civico il sistema di navigazione calcolerà il tragitto fino al centro della via indicata.

-
5. Premete il tasto Avvia la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Attenzione: Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare lì la lettura.

5.2.3 Destinazione speciale

Destinazioni speciali, dette in breve anche POI (**P**oint **O**f **I**nterest) sono indirizzi utili catalogati secondo determinati criteri.

Nelle destinazioni speciali sono compresi porti e aeroporti, ristoranti, hotel, distributori di benzina, istituzioni pubbliche, medici, ospedali, centri commerciali ed altri ancora.

Le destinazioni speciali possono essere rappresentate da un simbolo sulla mappa. Premere nella **FINESTRA PRINCIPALE** Opzioni > Impostazioni > Destinazioni speciali, per impostare quali categorie devono essere indicate sulla mappa.

Destinazioni speciali nei dintorni

Le destinazioni speciali nei dintorni sono quei POI che si trovano entro un determinato raggio partendo dalla posizione attuale. Vi sarà così possibile trovare il distributore di benzina più vicino, per esempio, in qualsiasi luogo vi troviate.



Attenzione: La ricezione del segnale GPS deve essere sufficiente per la determinazione della posizione attuale. Se il segnale ricevuto è

sufficiente si può vedere dal simbolo  (**GPS pronto**). Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Stato GPS" a pagina 44.



Attenzione: Nell'accesso rapido sono disponibili tre categorie di destinazioni speciali nelle immediate vicinanze, che possono essere cercate senza dover inserire altri dati. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Destinazioni speciali nell'accesso rapido" a pagina 24.

1. Premere nella **FINESTRA PRINCIPALE** Nuova destinazione > Ricerca POI > nei dintorni.
La finestra **DESTINAZIONE SPECIALE NEI DINTORNI** si aprirà.
2. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.
Se per la categoria scelta esistono sotto categorie, si aprirà la lista Sottocategoria.
3. Indicate la sottocategoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.
La lista Tipo della destinazione si aprirà. Questa contiene, in ordine di distanza, le destinazioni speciali più vicine delle categorie indicate.
4. Premete il nome della destinazione.
5. Premete il tasto Avvia la navigazione.
La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

Destinazioni speciali di rilevanza nazionale

Le destinazioni speciali di rilevanza nazionale sono aeroporti, attrazioni e monumenti di rilevanza nazionale, grandi porti ed altro. Vi sarà quindi possibile, ad esempio, trovare monumenti noti anche senza sapere a quale località appartengono.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** Nuova destinazione > Ricerca POI > in tutto il paese.
La finestra **DESTINAZIONE SPECIALE DI RILEVANZA NAZIONALE** si aprirà.
2. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.
La lista Tipo della destinazione si aprirà. Questa contiene, in ordine di distanza, le destinazioni speciali più vicine delle categorie indicate.
3. Premete il nome della destinazione.
4. Premete il tasto Avvia la navigazione.
La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

Destinazioni speciali in una determinata città

Le destinazioni speciali in una determinata città possono essere utili se si viaggia in una città che non si conosce.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** Nuova destinazione > Ricerca POI > nella città.

La finestra **DESTINAZIONE SPECIALE IN UNA CITTÀ** si aprirà.

2. Inserite il nome oppure il codice d'avviamento postale della destinazione.

3. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.

Se per la categoria scelta esistono sotto categorie, si aprirà la lista Sottocategoria.

4. Indicate la sottocategoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.

La lista Tipo della destinazione si aprirà. Questa contiene in ordine alfabetico le destinazioni speciali delle categorie indicate.

5. Premete il nome della destinazione.
6. Premete il tasto Avvia la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.2.4 Destinazioni speciali nell'accesso rapido

Nell'accesso rapido ci sono tre categorie di destinazioni speciali disponibili. Le destinazioni nei vostri dintorni, che appartengono ad una di queste categorie, possono essere visualizzate in modo veloce e senza inserire altri dati.

- Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Opzioni > Impostazioni > Destinazioni speciali, per impostare le categorie che devono essere disponibili nell'accesso rapido.



Attenzione: La ricezione del segnale GPS deve essere sufficiente per la determinazione della posizione attuale. Se il segnale ricevuto è

sufficiente si può vedere dal simbolo  (**GPS pronto**). Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Stato GPS" a pagina 44.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** Nuova destinazione.
Il menu **NUOVA DESTINAZIONE** si aprirà.
Sotto, nel menu, sono raffigurati i simboli delle categorie di destinazioni speciali disponibili nell'accesso rapido.
2. Premete sulla categoria dalla quale volete scegliere una destinazione speciale.
La lista Tipo della destinazione si aprirà. Questa contiene, in ordine di distanza, le destinazioni speciali più vicine delle categorie indicate.
3. Premete il nome della destinazione.
La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.2.5 Informazioni sulla destinazione

Nella banca dati del sistema di navigazione sono memorizzate, per molte destinazioni da voi inserite, ulteriori informazioni.

Per molti ristoranti è memorizzato, ad esempio, il numero di telefono. Sarà quindi possibile chiamare se si desidera riservare un tavolo.

Una delle finestre descritte sopra, per l'inserimento della destinazione è aperta.

- Premete il tasto  (Informazioni sulla destinazione).

La finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà. Questa contiene tutte le informazioni riguardanti la destinazione che sono contenute nella banca dati.

- Premete il tasto Chiudi per chiudere nuovamente la finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE**.

- Premete il tasto  (Mostra sulla mappa) per vedere la destinazione sulla mappa.

- Premete il tasto  (Chiamare) per chiamare il numero indicato.



Attenzione: La funzione Chiamare è disponibile se il **NAVIGON 7100 | 7110** è collegato tramite Bluetooth con un telefono cellulare. Per ulteriori informazioni sulle modalità di collegamento con un telefono cellulare si veda il capitolo "Viva voce" a pagina 49.

5.3 Scegliere una destinazione fra quelle salvate

Alla voce Le mie destinazioni nel **NAVIGON 7100 | 7110** sono disponibili le seguenti liste di destinazioni ed indirizzi:

- ▶ **DESTINAZIONI RECENTI:** Destinazioni verso le quali siete già navigati,
- ▶ **FAVORITE:** Tutte le destinazioni che avete salvato nel **NAVIGON 7100 | 7110**.

5.3.1 Destinazioni recenti

NAVIGON 7100 | 7110 salva le ultime 30 destinazioni verso le quali avete avviato una navigazione nella lista **DESTINAZIONI RECENTI**.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Le mie destinazioni > Destinazioni recenti.
2. Scegliete la destinazione verso la quale volete navigare.
3. Premete il tasto Avvia la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.3.2 Favorite

Destinazioni verso le quali volete navigare spesso possono essere salvate nella lista delle **FAVORITE**.

Nella lista **FAVORITE** possono essere salvate fino a 300 destinazioni.



Per informazioni sulla memorizzazione di una destinazione si veda il capitolo "Salvare una destinazione" a pagina 29.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** su Le mie destinazioni > Favorite.
2. Scegliete la destinazione verso la quale volete navigare.
3. Premete il tasto Avvia la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.4 Navigare verso casa

Nel **NAVIGON 7100 | 7110** potete memorizzare un indirizzo come indirizzo di casa. La navigazione verso questo punto può essere iniziata in ogni momento premendo un solo tasto.

Premendo per la prima volta il tasto Verso casa vi sarà richiesto d'inserire il vostro indirizzo di casa.



Per ulteriori informazioni su come inserire l'indirizzo di casa si veda il capitolo "Scegliere una destinazione come indirizzo di casa" a pagina 30.

- Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** Verso casa.

Se non è ancora stato inserito l'indirizzo di casa verrete avvisati da un'apposita finestra.

La navigazione inizia. Verrà considerato lo stesso profilo di tragitto dell'ultima navigazione.

5.5 Comando vocale

Per le destinazioni della lista **FAVORITE** può essere impostato un comando per avviare "a comando" la navigazione verso questo punto. Verrà considerato lo stesso profilo di tragitto dell'ultima navigazione.



Un comando vocale può essere registrato al momento della memorizzazione del contatto oppure in un momento successivo.

Per informazioni sull'inserimento di un comando vocale si veda il capitolo "Creare un comando vocale" a pagina 30.

1. Premete, nella **FINESTRA PRINCIPALE**, il tasto Comando vocale.
2. Pronunciate il comando vocale, appena sarà richiesto, stando vicini al **NAVIGON 7100 | 7110**.

Una finestra di dialogo mostra il nome della destinazione.

3. Premete il tasto Avvia la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.6 Scegliere una destinazione dalla mappa

Potete scegliere la destinazione per una navigazione direttamente dalla mappa. Oltre a città e vie potrete scegliere velocemente anche destinazioni speciali.

1. Premete nella **FINESTRA PRINCIPALE** Opzioni > Mostra mappa.

2. Premete il tasto  (Cerca destinazione)
La mappa si aprirà nel modo **Cerca destinazione**.
3. Premete sul punto della mappa che volete raggiungere.



Attenzione: Per indicazioni su come modificare la parte della mappa visualizzata, in modo che la destinazione scelta sia ben visibile, si veda il capitolo "Mappa nel modo Cerca destinazione" a pagina 42.

La destinazione sulla quale avete premuto sarà rappresentata sotto un mirino a croce.

Nella parte inferiore del display sono indicate le coordinate geografiche e l'indirizzo della destinazione.

4. Premete il tasto  (OK).

La finestra **DESTINAZIONE SULLA MAPPA** si aprirà. Nell'angolo superiore sinistro sono indicati in modo dettagliato i dati relativi all'indirizzo della destinazione.

5. Premete il tasto Raggiungi.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 28. Vi preghiamo di continuare a leggere lì.

5.7 Avviare la navigazione

La mappa è aperta nel modo **Anteprima del tragitto**.

La destinazione della navigazione è contrassegnata da una bandierina. Il tragitto e la durata prevista vengono indicate.

Profilo di tragitto

Il calcolo del tragitto si basa su un così detto profilo di tragitto.

Per vedere e/o modificare ora il profilo di tragitto premete il tasto Profilo di tragitto.



Attenzione: Se si modificano le impostazioni di tragitto, queste rimarranno valide anche per le navigazioni successive.

Informazioni sulle possibilità di modifica delle singole impostazioni del profilo di tragitto vi vengono date premendo il rispettivo tasto  (Aiuto).

Descrizione del tragitto

Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete Opzioni > Mostra la descrizione del tragitto.



Per ulteriori informazioni sulle funzioni della finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si veda il capitolo "Descrizione del tragitto" a pagina 45.

Avviare la navigazione

- Premete il tasto Avvia la navigazione o partite semplicemente.

Nessun segnale GPS

Se la ricezione del segnale GPS non è sufficiente apparirà il seguente avviso: "Il segnale GPS non è momentaneamente disponibile. La navigazione inizierà automaticamente appena il segnale GPS è sufficiente."

Avete le seguenti possibilità:

- Aspettate. Appena il segnale GPS sarà sufficiente per la determinazione della posizione attuale, il tragitto verrà calcolato e potrete proseguire la navigazione.
- Premete il tasto Interrompere. La **FINESTRA PRINCIPALE** si aprirà. La vostra destinazione è salvata nella lista **DESTINAZIONI RECENTI**.
- Premete il tasto Demo. Il tragitto viene calcolato prendendo come punto di partenza l'ultima posizione nota. Infine verrà calcolato il tragitto e la navigazione inizierà.

Premete il tasto  (Indietro) per chiudere il demo.

6 Amministrazione delle destinazioni

Ogni destinazione inserita e le destinazioni della lista **DESTINAZIONI RECENTI** possono essere salvate nella lista **FAVORITE**. Questo è particolarmente sensato se si tratta di destinazioni che volete raggiungere spesso.

6.1 Salvare una destinazione

1. Inserite una destinazione come descritto nel capitolo "Inserire una nuova destinazione" a pagina 20. **Non premete il tasto Avvia la navigazione!**
 2. Premere Opzioni > Salva destinazione
- OPPURE -

1. Scegliete una destinazione dalla lista **DESTINAZIONI RECENTI**, come descritto nel capitolo "Destinazioni recenti" a pagina 26. **Non premete il tasto Avvia la navigazione!**
2. Premete Opzioni > Salva come favorita.
3. Inserite un nome per la destinazione.
4. Se volete salvare questo indirizzo come indirizzo di casa, premete il tasto  (Modificare), in modo che la scritta Si sia evidenziata in nero.
5. Premete il tasto Salva.

6.2 Scegliere una destinazione come indirizzo di casa

Un indirizzo dalla lista delle **FAVORITE** può essere scelto come indirizzo di casa.

Potrete quindi avviare rapidamente in ogni momento la navigazione verso questa destinazione, premendo il tasto Verso casa nella **FINESTRA PRINCIPALE**.

1. Scegliete, nella lista delle **FAVORITE** la destinazione che volete impostare come indirizzo di casa. (Vedete il capitolo "Favorite", pagina 26)
2. Premere Opzioni > Indirizzo di casa.

L'indirizzo scelto è ora impostato come indirizzo di casa. Nella lista delle **FAVORITE** l'indirizzo di casa è contrassegnato da una casetta.

6.3 Creare un comando vocale

1. Scegliete nella lista **FAVORITE** la destinazione per la quale intendete creare un comando vocale. (Vedete il capitolo "Favorite", pagina 26)
2. Premete Opzioni > Salva comando vocale.

Una finestra di dialogo vi chiederà di pronunciare il comando vocale per la destinazione scelta stando vicini al **NAVIGON 7100 | 7110**.

3. Pronunciate il comando vocale per la destinazione scelta stando vicini al **NAVIGON 7100 | 7110**.

La finestra di dialogo si chiuderà nuovamente. Nella lista delle **FAVORITE** la destinazione sarà ora contrassegnata da un simbolo.

7 Tragitto con tappe

È possibile pianificare un tragitto anche senza ricezione del segnale GPS, ad esempio comodamente da casa. I tragitti creati possono

essere salvati per utilizzarli in un secondo momento, potendo pianificare così diversi tragitti da percorrere, ad esempio, in vacanza.

7.1 Pianificazione di un tragitto

1. Premete, nella **FINESTRA PRINCIPALE**, il tasto Opzioni.
La lista delle opzioni si aprirà.
2. Premete l'opzione Pianificazione del tragitto.
La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** si aprirà.

7.1.1 Indicare il punto di partenza

Il punto di partenza di un tragitto è il punto dal quale volete partire. Questo non deve necessariamente corrispondere alla posizione attuale: Pianificando, ad esempio, una gita per le vacanze, sarà possibile scegliere come punto di partenza l'hotel dove si soggiorna.

Il punto di partenza è importante solamente se volete visualizzare tutto il tragitto pianificato sulla mappa, ma non ricevete segnale GPS oppure non vi trovate nella posizione dalla quale volete partire. Per questo motivo il punto di partenza che inserite ha il numero d'ordine "0".

Appena avvierete una navigazione, il sistema di navigazione calcolerà il tragitto prendendo come punto di partenza la posizione attuale.

La prima tappa sarà quindi quella che porta al punto del tragitto con il numero d'ordine "1".

1. Premete sulla casella Fissa partenza.
Il menu **PARTENZA** si aprirà.

Per scegliere come punto di partenza la posizione attuale:

2. Premete la voce del menu Posizione attuale.

Per scegliere come punto di partenza una posizione diversa da quella attuale:

2. Premete il tasto corrispondente.
3. Indicate il punto di partenza. (Si veda il paragrafo relativo nel capitolo "Navigazione" a pagina 19 e seguenti)
4. Premete il tasto Fissare partenza.

Il punto di partenza scelto verrà ora mostrato di fianco al numero 0 (Partenza).

Modificare il punto di partenza

- Premete sulla casella Fissa partenza.

Il menu **PARTENZA** si aprirà. Ora potete scegliere un'altro punto di partenza. Procedete come descritto sopra.

7.1.2 Inserire delle tappe

Le tappe di un tragitto sono le destinazioni verso le quali volete navigare.

Prima di ogni tappa è indicato un numero d'ordine su in una casella.

1. Premete sulla casella Inserire tappa.

Il menu **TAPPA** si aprirà.

2. Premete il tasto corrispondente alla modalità d'inserimento della destinazione desiderata.
3. Inserite la tappa. (Si veda il paragrafo relativo nel capitolo "Navigazione" a pagina 19 e seguenti)
4. Premete il tasto Aggiungere.

Il punto del tragitto scelto verrà ora indicato di fianco al suo numero d'ordine.

Ripetete questa procedura per ogni ulteriore tappa che volete aggiungere al tragitto.

7.1.3 Modificare le tappe

Le tappe possono essere cancellate da un tragitto. L'ordine delle tappe può essere cambiato a piacere.



Attenzione: Il punto di partenza (con il numero d'ordine "0") non può essere né spostato né cancellato.

- Premete sulla tappa che volete modificare.

Il menu contestuale contiene i seguenti tasti:



Tappa in avanti: Sposta la tappa scelta in avanti. (Esempio: la tappa 2 diventerà la tappa 1)



Tappa indietro: Sposta indietro la tappa scelta. (Esempio: la tappa 2 diventerà la tappa 3)



Cancellare: Cancella la tappa scelta. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

7.2 Amministrare i tragitti

Ogni tragitto pianificato può essere salvato con un determinato nome.



Attenzione: Verranno salvati solamente il punto di partenza e tutte le tappe ma non il tragitto in quanto tale. Caricando un tragitto memorizzato, questo dovrà essere calcolato nuovamente.

I tragitti salvati possono essere caricati, cancellati o vi si può cambiare il nome.

7.2.1 Salvare un tragitto

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** è aperta. Avete inserito almeno il punto di partenza e una tappa.

1. Premete Opzioni > Salva tragitto.
2. Inserite un nome per il tragitto.
3. Premete il tasto Salva.

La destinazione sarà inserita nella lista **TRAGITTI SALVATI**. La finestra di dialogo si chiuderà.

7.2.2 Caricare un tragitto

1. Premete il tasto Opzioni > Tragitti salvati.
2. Premete sul tragitto che volete caricare.
3. Premete il tasto Carica tragitto.

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** si aprirà. Il punto di partenza e le tappe del tragitto caricato sono inserite.

7.3 Navigazione

Come prima cosa deve essere calcolato il tragitto. Poi si potrà avviare oppure simulare una navigazione.

7.3.1 Calcolare e visualizzare un tragitto

Un tragitto pianificato può essere calcolato e visualizzato sulla mappa anche senza che il segnale GPS venga ricevuto, in modo da avere una panoramica generale sul tragitto.

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** è aperta. Il punto di partenza e almeno una tappa sono inserite.

1. Premete il tasto Mostra tragitto.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.

Il punto di partenza e le tappe sono indicati da un a bandierina. Per ogni tappa vengono indicate la distanza e il tempo di percorrenza previsti. Inoltre gli stessi dati vengono indicati per l'intero tragitto.

7.3.2 Simulare il tragitto

La navigazione su un tragitto può anche essere simulata.



Attenzione: Per una simulazione non è necessaria la ricezione del segnale GPS.

Possono essere simulati solamente tragitti con una lunghezza massima di 100 km.

Avete calcolato e visualizzato un tragitto.

- Premete il tasto Opzioni > Simulazione.

Il tragitto verrà calcolato nuovamente per la simulazione. Una volta calcolato il tragitto la simulazione inizierà.

Chiudere la simulazione

La simulazione può essere conclusa in ogni momento.

- Premete il tasto  (Indietro).

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** si aprirà.

7.3.3 Avviare la navigazione

Avete calcolato e visualizzato un tragitto.

Profilo di tragitto

Il calcolo del tragitto si basa sulle così dette opzioni di tragitto.

Per vedere e/o modificare ora queste opzioni, premete il tasto Profilo di tragitto.



Attenzione: Se si modificano le impostazioni di tragitto, queste rimarranno valide anche per le navigazioni successive.

Informazioni sulle possibilità di modifica delle singole impostazioni del profilo di tragitto vi vengono date premendo il rispettivo tasto  (Aiuto).

Descrizione del tragitto

Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete Opzioni > Mostra la descrizione del tragitto.



Per ulteriori informazioni sulle funzioni della finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si veda il capitolo "Descrizione del tragitto" a pagina 45.

Avviare la navigazione

- Premete il tasto Avvia la navigazione o partite semplicemente.

Nessun segnale GPS

Se la ricezione del segnale GPS non è sufficiente apparirà il seguente avviso:

"Il segnale GPS non è momentaneamente disponibile. La navigazione inizierà automaticamente appena il segnale GPS è sufficiente."

Avete le seguenti possibilità:

- Aspettate. Appena il segnale GPS sarà sufficiente per la determinazione della posizione attuale, il tragitto verrà calcolato e potrete proseguire la navigazione.
- Premete il tasto Interrompere. La **FINESTRA PRINCIPALE** si aprirà. La vostra destinazione è salvata nella lista **DESTINAZIONI RECENTI**.

8 Opzioni

In alcune finestre ci sono opzioni tramite le quali è possibile raggiungere altre funzioni.

- Premete il tasto Opzioni per aprire la lista delle opzioni.
- Premete sull'opzione che volete eseguire.
- Per chiudere la lista senza eseguire nessuna opzione, premete nuovamente il tasto Opzioni.

Cancella tutte: Cancella tutte le destinazioni della lista **DESTINAZIONI RECENTI**.

La lista sarà poi vuota. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Salva come favorita: Salva la destinazione indicata nella lista delle **FAVORITE**.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Salvare una destinazione" a pagina 29.

Mostra sulla mappa: Mostra l'indirizzo indicato sulla mappa.

Impostazioni: Apre la finestra **IMPOSTAZIONI**. Lì sarà possibile configurare il sistema di navigazione.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Configurare il NAVIGON 7100 | 7110" a pagina 47.

Diario di bordo: Apre la finestra **DIARIO DI BORDO**. Da qui È possibile avviare o fermare la registrazione del diario di bordo.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Diario di bordo" a pagina 47.

Tragitti salvati: Apre una finestra nella quale è possibile caricare un tragitto precedentemente salvato.

Stato GPS: Apre la finestra **STATO GPS**. Qui potrete vedere informazioni dettagliate sulla ricezione del segnale GPS. Vi sarà inoltre possibile memorizzare i dati relativi alla posizione attuale.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Stato GPS" a pagina 44.

Indirizzo di casa: Salva l'indirizzo scelto come indirizzo di casa. Potrete quindi avviare rapidamente in ogni momento la navigazione verso questa destinazione, premendo il tasto **Verso casa** nella **FINESTRA PRINCIPALE**.

Calibrazione del touchscreen: Apre una finestra che vi permette di calibrare il display se questo reagisce in modo impreciso al contatto.

Mostra mappa: Apre la mappa nel modo **Cerca destinazione**. Lì è possibile scegliere direttamente dalla mappa una destinazione per la navigazione.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Scegliere una destinazione dalla mappa" a pagina 27.

Cancellare: Cancella la destinazione scelta dalla lista delle **FAVORITE** oppure il tragitto scelto dalla lista **TRAGITTI SALVATI**. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Nuovo tragitto: Cancella il punto di partenza e tutte le tappe finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** lista rendendo possibile la pianificazione di un nuovo tragitto.

Eventualmente salvate i tragitti precedentemente pianificati!

Informazioni sul prodotto: Apre una finestra nella quale sono contenute informazioni relative alla versione del software. Vedrete anche l'ora del sistema di navigazione.

Salva tragitto: Apre una finestra, nella quale potete salvare il tragitto pianificato con un determinato nome.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Salvare un tragitto" a pagina 33.

Pianificazione del tragitto: Apre la finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**. Qui sarà possibile pianificare un tragitto, amministrare i tragitti pianificati e avviare la navigazione su uno di questi tragitti.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Tragitto con tappe" a pagina 30.

Profilo di tragitto: Apre la finestra **PROFILO DI TRAGITTO**. Qui si possono vedere ed eventualmente modificare le opzioni per il calcolo del tragitto.

Simulazione: Simula una navigazione sul tragitto visualizzato. La simulazione può essere eseguita anche senza ricezione di segnale GPS. Si possono simulare solamente tragitti che non superino i 100 km di lunghezza.

Salva comando vocale: Richiede l'inserimento di un comando vocale per la destinazione scelta, in modo da poter avviare in futuro la navigazione verso questa destinazione "a comando".

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Creare un comando vocale" a pagina 30.

Cambiare nome: Apre una finestra, nella quale potete salvare la destinazione o il tragitto scelti con un determinato nome.

Traffico: Apre la finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** nella quale sono elencate le attuali indicazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "TMC (Indicazioni sul traffico)" a pagina 46.

Mostra la descrizione del tragitto: Mostra una descrizione dettagliata del tragitto con tutti i punti nei quali dovete svoltare.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Descrizione del tragitto" a pagina 45.

Impostazioni di fabbrica: Apre una finestra, nella quale potete ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Cancella destinazione: Cancella la destinazione selezionata dalla lista (**DESTINAZIONI RECENTI** o **FAVORITE**). Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Salva destinazione: Salva la destinazione indicata nella lista delle **FAVORITE**.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Salvare una destinazione" a pagina 29.

Aggiungi al tragitto: Apre la pianificazione del tragitto. L'indirizzo indicato viene inserito come prima tappa del nuovo tragitto.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Tragitto con tappe" a pagina 30.

9 Usare la mappa

9.1 Materiale cartografico

Anche se disponete di più mappe per la navigazione sulla memory-card del vostro dispositivo di navigazione, il **NAVIGON 7100 | 7110** può lavorare con una sola mappa alla volta.

Premete su [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Mappa attuale](#) per vedere quale mappa viene momentaneamente utilizzata. Vi sarà inoltre possibile scegliere un'altra mappa.

9.2 Mappa nel modo Anteprima del tragitto

Avete inserito una destinazione e premuto il tasto [Avvia la navigazione](#).

- OPPURE -

Avete pianificato o caricato un tragitto e premuto il tasto [Mostra tragitto](#).

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Viene mostrato tutto il tragitto.



- 1 Il tragitto è evidenziato in arancione.
- 2 Un triangolo arancione rappresenta la posizione attuale.
Visualizzando un tragitto caricato o pianificato che abbia come punto di partenza una posizione diversa da quella attuale, è possibile che la vostra posizione attuale non venga indicata nell'anteprima.
- 3 La destinazione è indicata da una bandierina.
Visualizzando un tragitto pianificato o caricato, il punto di partenza e tutte le tappe saranno indicate sulla mappa da una bandierina.
- 4 In un piccolo info-box (riquadro informativo) sono indicati l'intero tragitto, la durata di percorrenza prevista e l'orario d'arrivo previsto.
Queste informazioni possono essere mostrate o nascoste tramite [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni base](#).
Visualizzando un tragitto con più tappe, le stesse informazioni verranno indicate anche per ogni singola tappa.
 - ▶ Premete il tasto [Profilo di tragitto](#) per vedere ed eventualmente modificare le impostazioni sulle quali si basa il calcolo del tragitto.
 - ▶ Premete il tasto [Avvia la navigazione](#) per iniziare la navigazione.

Visualizzando un tragitto caricato o pianificato il tragitto verrà eventualmente ricalcolato. Come punto di partenza verrà presa la vostra posizione attuale. La navigazione vi condurrà verso la prima tappa inserita.

- Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete **Opzioni** > Mostra la descrizione del tragitto. (Si veda "Descrizione del tragitto" a pagina 45)
- Premete il tasto  (Cerca destinazione), per vedere la mappa nel modo **Cerca destinazione**. (Si veda "Mappa nel modo Cerca destinazione" pagina 42)

9.3 Mappa nel modo Navigazione

Dopo la visione della mappa nel modo **Anteprima del tragitto** è stata avviata la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Navigazione**



- 1 Qui vengono indicati i segnali stradali da seguire.
- 2 Qui vengono indicati eventuali limiti di velocità.
- 3 Il tragitto è indicato in arancione.
- 4 Nel piccolo indicatore di manovra viene mostrata, nel caso di manovre che si succedano in un breve lasso di tempo, la seconda manovra da eseguire.
- 5 Nel grande indicatore di manovra mostra schematicamente il prossimo incrocio al quale dovete svoltare. Sotto è indicata la distanza da questo incrocio.

Avvicinandosi all'incrocio comparirà al posto dell'indicazione della distanza una rappresentazione schematica a punti:



Più punti gialli vengono visualizzati e più vicini sarete all'incrocio.

Se non fosse necessario svoltare per un tratto lungo, verrà visualizzata semplicemente una freccia dritta con sotto una cifra che indica la distanza da percorrere.

- ▶ Premendo nel grande indicatore di manovra verrà ripetuta l'indicazione di manovra vocale attuale.
- 6 Le corsie che conducono alla vostra destinazione sono rappresentate in arancione.
 - 7 Qui verranno indicate la velocità attuale e l'altezza sul livello del mare.
 - 8 Nella casella **Totale** è indicata la distanza attuale dalla destinazione, il tempo di percorrenza e l'orario d'arrivo previsti.
 - 9 Un triangolo arancione rappresenta la vostra posizione attuale sulla mappa. Il riquadro della mappa si modificherà continuamente in modo che la posizione attuale sia possibilmente centrata.
 - 10 Navigando su un tragitto con più tappe, vedrete nella casella **Tappa** la distanza attuale dalla prossima tappa, il tempo di percorrenza previsto e l'orario d'arrivo previsto per la tappa attuale.
 - 11 Nella casella superiore della strada è indicato il nome della prossima strada da percorrere.
 - 12 Nella casella inferiore della strada è indicato il nome della strada che state percorrendo.



Attenzione: La visualizzazione di molte delle aree appena descritte possono essere configurate in [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni base](#). Alcune di queste informazioni sono disponibili solamente se sono contenute nel materiale cartografico.



Attenzione: Premendo nel grande indicatore di manovra verrà ripetuta l'indicazione di manovra vocale attuale.

- ▶ Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete [Opzioni](#) > [Mostra la descrizione del tragitto](#). (Si veda "Descrizione del tragitto" a pagina 45)

- Premete il tasto  (Cerca destinazione), per vedere la mappa nel modo **Cerca destinazione**. (Si veda "Mappa nel modo Cerca destinazione" pagina 42)

Chiudere la Navigazione

Premete il tasto  (Indietro) per chiudere la navigazione. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Funzione della mappa nel modo Navigazione

Premete su un punto qualsiasi della mappa nel modo **Navigazione**. Appariranno dei tasti con diverse funzioni.

2D/3D: Per cambiare fra i modi 2D e 3D. Il simbolo della modalità momentaneamente attiva è indicato in arancione.

Giorno/Notte: Per cambiare fra le modalità del display "diurno" e "notturno". Il simbolo della modalità momentaneamente attiva è indicato in arancione.

Tappa: Apre un menu per l'inserimento di una tappa.

La navigazione vi condurrà subito verso questa tappa. Poi potrete proseguire la navigazione verso la meta originaria.

Salta la prossima tappa: Premete questo tasto per evitare la prossima tappa. Questo tasto è inattivo se vi mancano meno di due tappe per arrivare a destinazione.

Blocco: Premete su questo tasto per bloccare un tratto di strada di fronte a voi, e far calcolare quindi una deviazione intorno a questo tratto, ad esempio perché avete sentito in radio della presenza di code sul vostro tragitto.

Premete nuovamente questo tasto per eliminare il blocco.

POI sul tragitto: Premete questo tasto per visualizzare destinazioni speciali sul tragitto. In questo modo saprete, ad esempio, quanto manca alla prossima area di sosta. Una delle destinazioni qui riportate può essere

inserita come tappa premendo il tasto  (Tappa) a destra di fianco alla voce nella lista.

9.4 Reality View

Avvicinandosi ad un incrocio autostradale, durante una navigazione, la modalità di visualizzazione passa a **Reality View**.



Il modo **Reality View** mostra in modo molto chiaro quali indicazioni si devono seguire e quale corsia si deve occupare.

Questa indicazione rimane invariata fino a che non si è superato l'incrocio autostradale. Poi la mappa tornerà nel modo **Navigazione**.

- Premete su un punto qualsiasi della mappa per ritornare anticipatamente al modo **Navigazione**.



Attenzione: Il modo **Reality View** non è disponibile per tutti gli incroci autostradali. La disponibilità dipende dal materiale cartografico utilizzato.

9.5 Mappa nel modo Cerca destinazione

La mappa è sempre nel modo **Cerca destinazione** se sulla superficie di questa è visibile un mirino.

Se siete in movimento l'inquadratura della mappa non cambierà e rimarrà sempre orientata in modo che il nord sia verso l'alto.





Diminuisci zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più grande ma saranno visibili meno dettagli.



Aumenta zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più piccola, ma saranno visibili più dettagli.



Zoomare: Quando questo tasto è attivo potete tracciare con la penna o con il dito un ritaglio di mappa.

Tracciando il ritaglio di mappa dall'alto a sinistra al basso a destra, questo verrà ingrandito a dimensione schermo.

Tracciando il ritaglio di mappa dal basso a destra verso l'alto a sinistra, verrà diminuito lo zoom della mappa.



Spostare: Se questo tasto è attivo potete modificare con il dito o con la penna il riquadro della mappa rappresentata. Spostate semplicemente la mappa nella direzione desiderata.



Tutto il tragitto: Regola il livello dello zoom in modo tale che tutto il tragitto sia visibile sullo schermo.



Posizione attuale: Sceglie il ritaglio di mappa rappresentato in modo tale che la posizione attuale sia centrata sullo schermo.

9.5.1 Uso del modo Cerca destinazione

1. Premete sul punto della mappa che volete raggiungere.

La destinazione sulla quale avete premuto sarà rappresentata sotto un mirino a croce.

Nella parte inferiore del display sono indicate le coordinate geografiche e l'indirizzo della destinazione.

2. Premete il tasto  (OK).

Appariranno dei tasti con diverse funzioni.

Raggiungi: Avvia la navigazione verso il punto scelto. Se vi trovate nel mezzo di una navigazione questa viene interrotta.

Tappa: Inserisce il punto scelto come tappa. La navigazione vi condurrà subito verso questa tappa. Poi potrete proseguire la navigazione verso la meta originaria.

Questa funzione è attiva solamente durante una navigazione.

Definire come destinazione: Aggiunge il punto scelto come ultima tappa del tragitto. Se non era attiva nessuna pianificazione di un tragitto, questa si aprirà e la tappa verrà inserita come prima tappa di un nuovo tragitto.

Salva: Apre la finestra **SALVA DESTINAZIONE COME....**. Potete inserire un nome con il quale salvare il punto indicato nella lista delle **FAVORITE**.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Salvare una destinazione" a pagina 29.

Ricerca nei dintorni: Apre la finestra **DESTINAZIONE SPECIALE NEI DINTORNI**. Lì sarà possibile cercare delle destinazioni nelle vicinanze del punto indicato. (Si veda "Destinazioni speciali nei dintorni" pagina 22)

- ▶ Premete il tasto  (Cerca destinazione) per chiudere il modo **Cerca destinazione**. Ritornerete alla finestra dalla quale avete avuto accesso a questo modo.
- ▶ Premete il tasto  (Indietro) per ritornare alla **FINESTRA PRINCIPALE**. Se state effettuando una navigazione, vi sarà chiesto di confermare la chiusura della navigazione.

10 Funzioni utili

10.1 Stato GPS, salvare la posizione attuale

Nella finestra **STATO GPS** si trova una panoramica sui dati che il sistema di navigazione estrae e/o calcola dai segnali GPS ricevuti. La finestra Stato GPS è raggiungibile dalle opzioni di diverse finestre.

1. Premete su Opzioni > Stato GPS.
La posizione attuale può essere salvata nella lista delle **FAVORITE**.
2. Premete il tasto Salva posizione.
La finestra di dialogo **SALVA DESTINAZIONE COME...** si aprirà. Il cursore lampeggia nella casella Indicazione.
3. Inserite un nome per la destinazione.
4. Indicate se volete scegliere la posizione attuale come indirizzo di casa.
5. Premete il tasto Salva.


10.2 Descrizione del tragitto

Prima dell'inizio della navigazione è possibile vedere una descrizione del tragitto che avete calcolato. In questa lista sono elencate in modo schematico tutte le indicazioni di guida.

La mappa è aperta nel modo **Anteprima del tragitto**, nel modo **Navigazione** oppure nel modo **Reality View**.

► Premete su **Opzioni** > **Mostra la descrizione del tragitto**.

La finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si aprirà.

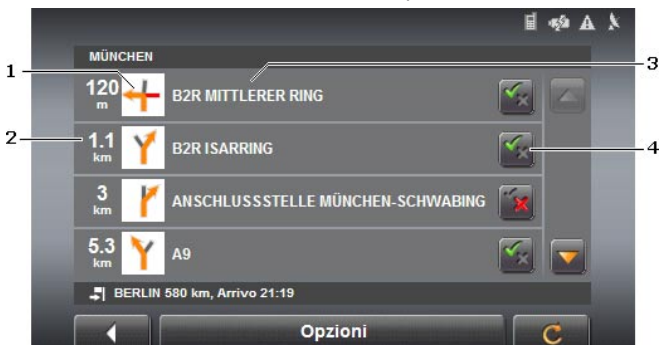

- 1 Rappresentazione schematica del prossimo incrocio al quale si deve voltare.
- 2 Distanza da questo incrocio.
- 3 Nome della via nella quale dove svoltare.
- 4 Indica se volete passare per il tratto rispettivo oppure no.



(Permettere): Il tratto corrispondente può essere parte del tragitto.



(Vietare): Il tragitto non deve passare per questo tratto.

10.2.1 Bloccare tratti di tragitto

1. Premete sul tratto per il quale non volete passare, in modo che appaia affianco a questi il simbolo  (Vietare).

2. Premete il tasto  (Modifica tragitto).

Il sistema di navigazione calcola un tragitto alternativo. Nella finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** verranno visualizzate le nuove indicazioni di guida.

3. Premere il tasto  (Indietro) per chiudere nuovamente la finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO**.

10.2.2 Eliminare i blocchi ed utilizzare il tragitto originario

Il blocco di un tratto può essere eliminato in ogni momento.

- Premere, nella finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** su Opzioni > Ricalcolare tragitto originario.

10.3 TMC (Indicazioni sul traffico)

Grazie al ricevitore TMC integrato il sistema di navigazione riceve le attuali informazioni sul traffico. In caso di necessità il tragitto può essere modificato dinamicamente, ad esempio per evitare una coda.

10.3.1 Visualizzare le segnalazioni sul traffico

Le attuali indicazioni sul traffico possono essere richiamate dalle opzioni di diverse finestre.

1. Premete su Opzioni > Traffico.

La finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** si aprirà.

Sopra la lista il tasto Indicazione/i sul traffico mostra quale tipo di indicazioni sul traffico sono elencate e quante di queste indicazioni sono disponibili.

2. Premete il tasto Indicazione/i sul traffico per scegliere quali indicazioni devono essere visualizzate.

Per ogni segnalazione vengono indicate informazioni sul luogo e sul tipo di indicazione.

- Premete su una segnalazione per vederne i dettagli.

Il sistema di navigazione può Evita () oppure Ignora (). Il tasto Evita / Ignora indica lo stato rispettivo.

- Premete il tasto per scegliere l'altra impostazione.

- Premere il tasto  (Indietro) per chiudere nuovamente la finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO**.

10.3.2 Impostazioni TMC

- Premere, nella finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** su Opzioni > Impostazioni TMC.

Nella finestra **IMPOSTAZIONI TMC** potete impostare la trasmittente TMC e configurare se e come la ricezione di segnalazioni sul traffico che riguardano il vostro tragitto influenza la navigazione.

Modalità tuning

Premete il tasto Modalità tuning e scegliete come la trasmittente dalla quale ricevete le segnalazioni sul traffico deve essere sintonizzata.

- ▶ Automaticamente: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra stazione. Il sistema cercherà un'altra stazione se la ricezione non fosse buona.
- ▶ Mantenere stazione: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra stazione. Il sistema cercherà la stessa stazione su un'altra frequenza se la ricezione non fosse buona.
- ▶ Mantenere frequenza: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra frequenza. Il sistema non cercherà nessun'altra stazione se la ricezione non fosse buona.

Nuovo calcolo

Premete il tasto Nuovo calcolo e scegliete come considerare le segnalazioni sul traffico che riguardano il vostro tragitto.

- ▶ Automaticamente: Viene calcolato automaticamente una deviazione.
- ▶ A richiesta: La segnalazione viene mostrata. In questa finestra potete scegliere se deve essere calcolato un tragitto alternativo oppure no.

10.4 Diario di bordo

Con il **NAVIGON 7100 | 7110** è possibile lasciar compilare un diario di bordo. Il diario di bordo viene registrato nel file "Logbook.xls". Questo può essere aperto con Microsoft Excel. Ogni viaggio registrato viene aggiunto a questo file alla fine della tabella come nuova voce.

Il file "Logbook.xls" viene creato nella cartella "MN6\Logbook" sulla memory-card del dispositivo registrando per la prima volta un viaggio. Se questo file dovesse essere spostato o cancellato, verrà ricreato durante la prossima registrazione.



Attenzione: I tragitti verranno registrati contemporaneamente anche in un altro file che è compatibile con il programma **WISO Sparbuch 2007**. Diese Datei heißt "MN6DriversLog.bin". Anche questo file si trova nella cartella "MN6\Logbook" sulla memory-card del dispositivo di navigazione.



Attenzione: Se è stata attivata la registrazione del diario di bordo verrà registrato ogni spostamento anche se non si sta effettuando una navigazione.

Avviare la registrazione

1. Premete Opzioni > Diario di bordo.
2. Inserite i dati necessari.
3. Premete il tasto Avviare.

Chiudere la registrazione

1. Premete Opzioni > Diario di bordo.
2. Premete il tasto Fermare.



Attenzione: Raggiungendo la destinazione di una navigazione si aprirà una finestra di dialogo. Indicate se ora volete interrompere la registrazione del diario di bordo oppure no.

11 Configurare il NAVIGON 7100 | 7110

La finestra **IMPOSTAZIONI** è il punto di partenza per effettuare delle modifiche con le quali potete personalizzare il **NAVIGON 7100 | 7110** a vostro piacimento.

Le impostazioni possono essere richiamate dalle opzioni di diverse finestre.

- Premete su Opzioni > Impostazioni.

La finestra **IMPOSTAZIONI** ha più tasti:

Mappa attuale, Destinazioni speciali, Impostazioni base e Profilo di tragitto.

- Premete su un tasto per aprire la relativa finestra d'impostazione.

Le impostazioni di ogni singola finestra sono divise in più schermate. Con i tasti



(A sinistra) e



(A destra) potete sfogliare.

Alcune impostazioni possono assumere solamente due o tre valori. Potete riconoscere queste impostazioni dai tasti



(Modificare). Tutti i valori possibili sono visibili e il valore attuale è evidenziato in nero.

- Premete il tasto  (Modificare) per cambiare fra i possibili valori.

Alcune impostazioni possono assumere molti valori diversi. Potete riconoscere queste impostazioni dai tasti



(Lista).

Il valore attuale è visibile.

1. Premete il tasto  (Lista).

Una lista con i valori possibili si aprirà. Il valore attuale è selezionato.

2. Premete sul valore desiderato. Ora questo è evidenziato.
3. Premete il tasto OK.

La lista si chiuderà nuovamente. Il nuovo valore verrà mostrato.

Per ogni impostazione c'è un tasto  (Aiuto). Premendolo vi verranno dati chiarimenti sulla relativa impostazione.

Le finestre d'impostazione possono essere chiuse in due modi:

- Premete il tasto Finito.
I cambiamenti effettuati verranno memorizzati.
- Premete il tasto Interrompere.
I cambiamenti effettuati non verranno memorizzati.
La finestra **IMPOSTAZIONI** è nuovamente aperta.

12 Viva voce

Il viva voce vi dà la possibilità di utilizzare il **NAVIGON 7100 | 7110** come viva voce per il vostro cellulare.

Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili con il modulo viva voce si veda il nostro sito internet www.navigon.com nell'area "Support". (Vedere "Domande sul prodotto", pagina 7)



Importante! Si prega di osservare attentamente le indicazioni e gli accorgimenti indicati nel capitolo "Bluetooth Manager", pagina 50.

12.1 Aprire e chiudere il modulo viva voce

- Premete sull'icona nel software per la navigazione su  (Modulo vivavoce).

La finestra **TASTIERA** si aprirà.

Se il vostro telefonino è già collegato al **NAVIGON 7100 | 7110** potete comporre un numero.

- ▶ Premete  (**Menu telefono**) per aprire la finestra **MENU TELEFONO**. Lì potrete collegare il **NAVIGON 7100 | 7110** con il telefonino oppure aprire la lista **CRONOLOGIA CHIAMATE**.

- ▶ Premere, nella finestra su **MENU TELEFONO**, su  (**Chiudi**).

Si aprirà nuovamente la finestra dalla quale è stato aperto il modulo viva voce.

12.2 Bluetooth Manager

La finestra **BLUETOOTH MANAGER** contiene notevoli possibilità di

configurazione. È raggiungibile tramite il tasto  (**Bluetooth Manager**).



Attenzione: Queste impostazioni della finestra **BLUETOOTH MANAGER** non devono essere cambiate per l'uso del modulo viva voce. L'effettuare cambiamenti a queste impostazioni e l'uso delle altre funzioni è esplicitamente sconsigliato dalla NAVIGON. La NAVIGON non si assume alcuna responsabilità per conseguenze risultanti dall'utilizzo delle funzioni o dalla variazione delle impostazioni della finestra **BLUETOOTH MANAGER**.



Importante! È necessario creare una copia di sicurezza della memory-card del **NAVIGON 7100 | 7110** prima di aprire la finestra **BLUETOOTH MANAGER**! Potete farlo comodamente usando il software **NAVIGON Fresh** che potete scaricare gratuitamente dal sito internet www.navigon.com.



Importante! Le possibilità della finestra **BLUETOOTH MANAGER** dovrebbero essere utilizzate solamente se siete assolutamente sicuri delle possibili conseguenze.

12.3 Collegamento con un telefono cellulare

Il **NAVIGON 7100 | 7110** deve essere collegato ad un cellulare perché si possano utilizzare le funzioni telefoniche.

12.3.1 Accoppiare un telefono cellulare

Con il termine accoppiare viene indicato il primo collegamento fra due dispositivi Bluetooth. Sarà necessario inserire un codice in entrambi i dispositivi. Questo codice verrà memorizzato in entrambi i dispositivi in modo che non sia più necessario inserirlo per collegamenti successivi. L'inizializzazione dell'accoppiamento deve partire dal telefono.



Se non siete sicuri su come eseguire i seguenti punti sul telefono, si prega di vedere il manuale utente del cellulare.

1. Assicuratevi che il collegamento Bluetooth sul telefonino sia attivo.
2. Eseguite dal telefono una ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
Il dispositivo di navigazione verrà riconosciuto come NAVIGON.
3. Inizializzate il collegamento con il NAVIGON.
Il telefonino vi chiederà d'inserire un codice.
4. Inserite un codice a quattro cifre (a piacere).
Sul **NAVIGON 7100 | 7110** si aprirà la finestra **PASSKEY RICHIESTA**.
5. Inserite nella casella Passkey la stessa password inserita nel telefonino.

6. Premete  (OK).

La finestra **MENU TELEFONO** si aprirà. I dispositivi si collegheranno. Sulla parte inferiore verrà visualizzato il nome del telefono collegato.



Attenzione: Con alcuni telefonini è necessario inserire per prima cosa il codice nel **NAVIGON 7100 | 7110**. Inserite poi lo stesso codice nel telefonino.

12.3.2 Collegamento con un telefono cellulare

Con il termine collegare s'intende ogni collegamento fra dispositivi Bluetooth che siano già stati accoppiati in precedenza. Non sarà necessario inserire nessun codice.



Attenzione: Se l'accumulatore del **NAVIGON 7100 | 7110** si è scaricato completamente le informazioni relative ad accoppiamenti precedenti con telefonini vengono perse. Dovrete effettuare nuovamente l'accoppiamento col telefonino. (vedere "Accoppiare un telefono cellulare", pagina 51)

Il collegamento deve essere inizializzato dal **NAVIGON 7100 | 7110**.



Attenzione: Alcuni telefonini si collegano automaticamente col **NAVIGON 7100 | 7110** senza la necessità di inizializzare il collegamento.

1. Assicuratevi che il collegamento Bluetooth sul telefonino sia attivo.



2. Premere, nella finestra su **MENU TELEFONO**, su **(Connetti)**.



Attenzione: Alcuni telefonini necessitano l'inizializzazione del collegamento da parte del telefonino. Se non siete sicuri su come eseguire i passaggi necessari sul telefono, si prega di vedere il manuale utente del cellulare.

I dispositivi si collegheranno. Sulla parte inferiore della finestra **MENU TELEFONO** verrà visualizzato il nome del telefono collegato.

12.4 Rispondere ad una telefonata

In caso di una chiamata in entrata si aprirà la finestra **CHIAMATA IN ARRIVO**. Se l'informazione è disponibile verrà visualizzato il numero di chi chiama.



- Premete su  (Alzare, in basso a sinistra, cornetta verde), per rispondere alla chiamata.

La finestra **CHIAMATA IN CORSO** si aprirà.



- Premete il tasto  (Abbassare, in basso a destra, cornetta rossa), per rifiutare la telefonata.



- Premete  (Suoneria off) per spegnere la suoneria.

12.5 Telefonare

Con il **NAVIGON 7100 | 7110** si possono effettuare delle telefonate in diverso modo:

12.5.1 Comporre un numero

1. Premete nel software di navigazione su  (Modulo vivavoce).

- OPPURE -

Premete nella finestra **MENU TELEFONO** su  (Tastiera).

2. Componete il numero desiderato.

3. Premete  (Chiamata in corso).

12.5.2 Chiamare una delle ultime persone chiamate

1. Premete sull'icona nel software per la navigazione su 

(Modulo vivavoce) e poi su  (Cronologia chiamate).

- OPPURE -

Premete nella finestra **MENU TELEFONO** su  (Cronologia chiamate).

2. Scegliete una delle seguenti liste:

 (Chiamate in entrata)

 (Chiamate in uscita)

 (Chiamate non risposte)

3. Premete sul numero desiderato.
4. Premete più volte il tasto  (Chiamata in corso), fino a che il tasto '+' compare ().

Il numero verrà composto lasciando il tasto.



Attenzione: Le chiamate in ingresso e quelle risposte compariranno nella lista **CRONOLOGIA CHIAMATE** solamente se il numero di telefono di chi chiama è stato trasmesso.

- Premete il tasto  (Cancellare) per cancellare la voce selezionata.

- Premete il tasto  (Cancella tutte) per cancellare tutte le voci.

12.5.3 Comporre sul cellulare

Appena il **NAVIGON 7100 | 7110** è collegato con un telefonino funzionerà come viva voce anche componendo il numero dalla tastiera del telefono. Si può anche utilizzare la rubrica del telefonino.



Attenzione: Le chiamate fatte partendo dal telefono non compariranno nella lista **CRONOLOGIA CHIAMATE**.

12.6 Durante una conversazione

State telefonando per mezzo del viva voce. La finestra **CHIAMATA IN CORSO** è aperta.

Verranno visualizzati il numero dell'interlocutore, la durata della telefonata ed il volume.



Attenzione: Il numero dell'interlocutore non verrà visualizzato se non viene trasmesso o se è stato composto dal telefono.

12.6.1 Regolare il volume

- Premete nella finestra **CHIAMATA IN CORSO** su  (Alza il volume) oppure  (Abbassa il volume) per registrare il volume della chiamata. Il volume verrà indicato nella finestra **CHIAMATA IN CORSO**.

Questa impostazione non modifica il volume delle indicazioni di guida.

12.6.2 Attivare il mute del microfono

Durante una conversazione è possibile attivare il mute del microfono, ad esempio per fare delle domande ad altri senza che l'interlocutore vi senta.



- Premere, nella finestra su **CHIAMATA IN CORSO**, su  (Mute) per disattivare il microfono.
Il vostro interlocutore ora non vi potrà sentire. Il cambiamento del simbolo del tasto lo conferma.

- Premete  (Mute) per riattivare il microfono.

12.6.3 Passare la chiamata al telefonino

1. Premere, nella finestra su **CHIAMATA IN CORSO**, su  (Su telefono).
2. Prendete il telefono e continuate la conversazione.
La finestra **CHIAMATA IN CORSO** rimarrà aperta.

12.6.4 Prendere una chiamata dal telefonino

Con il **NAVIGON 7100 | 7110** è possibile prendere una chiamata dal telefono se esiste un collegamento Bluetooth fra i due dispositivi.

1. Premere, nella finestra su **CHIAMATA IN CORSO**, su  (Su viva voce).
2. Conversate tramite il modulo viva voce.
Vi sarà chiesto di confermare il passaggio della telefonata.



Attenzione: Se sul telefono è attivo il Bluetooth, il collegamento può avvenire anche durante una telefonata. (si veda il capitolo "Collegamento con un telefono cellulare", pagina 51)

12.6.5 Inserire delle cifre

Durante una conversazione si possono inserire delle cifre. Questo può essere indispensabile nel caso un impianto telefonico vi voglia collegare con degli interni.

1. Premere, nella finestra su **CHIAMATA IN CORSO**, su  (Tastiera).
Il tasto cambia il suo aspetto. La tastiera si aprirà.
2. Inserite le cifre desiderate.
3. Premete il tasto  per chiudere nuovamente la finestra Tastiera.

12.6.6 Portare in primo piano il software di navigazione

È possibile portare in primo piano il software di navigazione in qualsiasi momento. Se il **NAVIGON 7100 | 7110** sta eseguendo una navigazione sarà possibile portare in primo piano la mappa.

- Premete  (Navigazione).

Ora il software di navigazione sarà in primo piano. La barra **CHIAMATA IN CORSO** sul lato superiore del display indica che È in atto una conversazione telefonica. Sie zeigt, soweit bekannt, auch die Telefonnummer Ihres Gesprächspartners an.



Avete le seguenti possibilità:

- Premete  o  (Mute) per attivare o disattivare il microfono.
- Premete  (Abbassare) per chiudere la conversazione.
- Premete nel software di navigazione su  (Modulo vivavoce) per riportare in primo piano il viva voce.

12.6.7 Chiudere la telefonata

- Premete nella finestra **CHIAMATA IN CORSO** su  (Abbassare) per chiudere la conversazione.

La finestra **MENU TELEFONO** si aprirà.

12.7 Problemi con il viva voce

Molti dei problemi con il viva voce si lasciano risolvere nel seguente modo:

1. Aprite la finestra **MENU TELEFONO**.
2. Disattivate il bluetooth del telefonino.
Dopo pochi secondi apparirà l'indicazione Nessun telefono accoppiato rilevato.

3. Attivate nuovamente il bluetooth del telefonino.

4. Premere, nella finestra su **MENU TELEFONO**, su  (Connetti).

I dispositivi si collegheranno. Sulla parte inferiore della finestra **MENU TELEFONO** verrà visualizzato il nome del telefono collegato.



Se non siete sicuri su come eseguire i seguenti punti sul telefono, si prega di vedere il manuale utente del cellulare.

Se i due dispositivi non dovessero collegarsi, effettuate nuovamente l'accoppiamento. Questa procedura è descritta nel capitolo "Accoppiare un telefono cellulare" a pagina 51.

13 Appendice

13.1 Dati tecnici

Dimensioni		131,6 x 92,4 x 23,0 mm
Peso		circa 195g
Condizioni d'uso	Temperatura d'esercizio	-10°C fino a 60°C
	Temperatura stoccaggio	-20°C fino a 70°C
	Umidità atmosferica	0% a 90%, non condensante
CPU		Samsung 2440-400Mhz
Sistema operativo		Microsoft Windows® CE Net 5.0
Display		LCD da 4,3" a colori con pannello sensibile al tocco "Touch-Panel" 480 x 272 pixel (WQVGA) Formato diagonale, trasmissivo
Memoria	ROM	256 MB
	RAM	64 MB
GPS		integrato (SiRF GPS III, 20 canali) Antenna integrata Presa per antenna esterna
TMC		integrato (GNS FM4_V7)
I/O	Pennino	Pennino in plastica
	Tastiera	Tastiera software
	Altoparlante	integrato
	Microfono	integrato
	Cuffia	Jack da 3,5 mm
	Memory-card	SD, MMC
	USB	USB 1.1
	Bluetooth	CSR Bluescore 4
Accumulatore	Tipo	Li-Ion, 1200 mAh
	Autonomia	fino a 4 ore
caricare	Elettronica	integrato
	durata	circa 4-5 ore
trasformatore	ingresso	100-240V ~ (corrente alternata, AC)
	uscita	5V =, 1A (corrente continua, DC)
cavo auto	ingresso	12V = (corrente continua, DC)
	uscita	5V =, 1A (corrente continua, DC)

13.2 Dichiarazione di conformità

I prodotti contrassegnati dal marchio CE rispettano le direttive per gli apparecchi radio e per telecomunicazioni (1999/5/CEE), le direttive sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e le direttive per la bassa tensione (73/23/CEE) – modificato dalle direttive 93/68/CEE – edito dalla commissione della comunità europea.

La corrispondenza con queste direttive implica la conformità con le seguenti norme:

EN301489-1

EN301489-3

EN55022

EN55024

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950 / IEC 60950

Il produttore non risponde per modifiche, effettuate dall'utente, che compromettano la conformità del dispositivo con marchio CE, né per le conseguenze di tali modifiche.

14 Indice analitico

A

Assistenza	7
------------------	---

B

Blocco	41, 45
Bluetooth	
Accoppiamento	51
Collegamento con il telefono	
cellulare	50
Connetti	51
Simboli	15
Viva voce	49

C

Calibratura	36
Chiamata in corso	
Cronologia chiamate	53
Scegliere il numero	53, 54
Comando vocale	27, 30
Configurazione	48
Contenuto del pacchetto	7
Cronologia chiamate	53

D

Descrizione del tragitto	
Blocco	45
Mostra	29, 34, 45
Destinazione	
Accesso rapido	24
Avvia la navigazione	28
Comando vocale	27, 30
Dalla mappa	27
Descrizione del tragitto	29
Destinazioni recenti	26
Favorite	26
Indirizzo di casa	27, 30
Inserire indirizzo	21
Le mie destinazioni	26
Nuova destinazione	20

Ricerca POI	22
in tutto il paese	23
nei dintorni	22
nella città	24
Salvare	29
Sequenza d'input	21
Verso casa	27, 30
Diario di bordo	35, 47

E

Energia	10, 15
---------------	--------

F

Finestra principale	19
---------------------------	----

G

Garanzia limitata	6
GPS	
Inizializzare	20
Segnale	11
Segnale disturbato	19
Simboli	14

H

Hotline	7
---------------	---

I

Impostazioni	
Calibratura	36
Configurazione	48
Impostazioni di fabbrica	37
Informazioni sul prodotto	36
Volume	14
Impostazioni di fabbrica	37
Impostazioni TMC	
Indicazioni sul traffico	46
Modalità tuning	47
Nuovo calcolo	47

TMC	46
Indicazioni di sicurezza	11
Indicazioni sul traffico	
Modalità tuning	47
Mostra	46
Nuovo calcolo	47
Indirizzo di casa	27, 30
Informazioni sul prodotto	36
Inserimento dati	16
Inserire dati	16

L

Le mie destinazioni	26
---------------------------	----

M

Mappa	
Anteprima del tragitto	38
Cerca destinazione	42
Navigazione	39
Reality View	41
Marchi commerciali	6
Memory-card	9
Menù	17
Modalità tuning	47

N

Navigazione	
Avviare	28, 34
Blocco	41, 45
Descrizione del tragitto	29, 34
Nessun segnale GPS	29, 35
POI sul tragitto	41
Profilo di tragitto	28, 34
Salta la prossima tappa	41
Tappa	41
NAVIGON 7100 7110	
Avviare	19
Contenuto del pacchetto	7
Descrizione	8
Energia	10
Installazione	10
Memory-card	9
TMC	11

Nuova destinazione	20
Nuovo calcolo	47

O

Opzioni	17, 35
---------------	--------

P

Pianificazione del tragitto	30
POI	
Accesso rapido	24
in tutto il paese	23
nei dintorni	22
nella città	24
POI sul tragitto	41
Posizione attuale	
Salvare	44
Profilo di tragitto	28, 34
Protezione password	17

R

Reality View	41
Ricerca POI	
Accesso rapido	24
in tutto il paese	23
nei dintorni	22
nella città	24

S

Salta la prossima tappa	41
Sequenza d'input	21
Servizio	7
Simboli nel manuale	6
Simulazione	
Avviare	34
Chiudere	34
Stato GPS	44
Struttura	
Simboli	6

T

Tappa	41
Tappe	
Cancellare	32
Indicare	32
Ordine	32
Tastiera	16
Tastiera software	16
Telefono	
Accoppiamento	51
Collegamento con il telefono	
cellulare	50
Connetti	51
Telefono	49
TMC	
Modalità tuning	47
Mostra	46
Nuovo calcolo	47
Simboli	15
Tragitti	
Amministrare	32
Avvia la navigazione	34
Calcolare	33
Descrizione del tragitto	34
Partenza	31
Pianificazione	31
Profilo di tragitto	34
Salvare	33
Simulazione	34
Tappe	32

V

Verso casa	27, 30
Viva voce	
Abbassare	56
Chiamata in arrivo	52
Chiamata in corso	
Abbassare	56
Cronologia chiamate	53
Mute	54
Navigazione	55
Scegliere il numero	53, 54
Soluzioni ai problemi	56
Su telefono	55
Su viva voce	55
Tastiera	55
Volume	54
Cronologia chiamate	53
Mute	54
Navigazione	55
Soluzioni ai problemi	56
Su telefono	55
Su viva voce	55
Tastiera	55
Volume	54
Viva voce	
Accoppiamento	51
Aprire	49
Chiudi	49
Collegamento con il telefono	
cellulare	50
Connetti	51
Viva voce	49
Volume	14